PLEASE READ AND SAVE THIS USE AND CARE BOOK.
POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CE GUIDE D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION.



## **SteamAdvantage**<sup>TM</sup>

Iron Plancha Fer





USA/Canada Mexico 1-800-231-9786 01-800-714-2503

www.blackanddecker.com

Accessories/Parts (USA/Canada) Accesorios/Partes (EE.UU/Canadá) Accessoires/Pièces (É.-U./Canada) 1-800-738-0245

Model/Modelo/Modèle AS185

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using your iron, basic safety precautions should always be followed, including the following: ☐ READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING. ☐ Use iron only for its intended use. ☐ To protect against a risk of electric shock, do not immerse the iron in water or other liquid. ☐ The iron should always be turned to "off" (refere to "How to Use" section) before plugging into or unplugging from an outlet. Never yank cord to disconnect from outlet; instead grasp plug and pull to disconnect. ☐ Do not allow cord to touch hot surfaces. Let iron cool completely before putting away. Loop cord loosely around cord wrap when storing. ☐ Always disconnect iron from electrical outlet when filling with or emptying of water, and when not in use. ☐ Do not operate iron with a damaged cord or if the iron has been dropped or damaged. To avoid the risk of electric shock, do not disassemble the iron, take it to a qualified serviceman for examination and repair. Or, call the appropriate toll-free number listed on the cover of this manual. Incorrect reassembly can cause a risk of electric shock when the iron is used. ☐ Close supervision is necessary for any appliance being used by or near children. Do not leave iron unattended while connected or on an ironing board. Always position iron carefully to prevent it from falling if ironing board is accidentally moved or cord is pulled. Always use heel rest. ☐ Burns can occur from touching hot metal parts, hot water, or steam. Use caution when you turn a steam iron upside down or use the surge of steam — there may be hot water in the water tank. Avoid rapid movement

### **SPECIAL INSTRUCTIONS**

of iron to minimize hot water spillage.

- ☐ To avoid a circuit overload, do not operate another high-wattage appliance on the same circuit.
- ☐ If an extension cord is absolutely necessary, a 10-ampere and 120-volt, or 6-ampere and 220-volt cord should be used. Cords rated for less amperage may overheat. Care should be taken to arrange the cord so that it cannot be pulled or tripped over.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS.

#### **Soft-Touch Parts**

**Note**: The soft-touch parts of this unit are free of natural rubber and latex. They are safe for individuals allergic or sensitive to these materials.

#### **POLARIZED PLUG (120V Models Only)**

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

#### TAMPER-RESISTANT SCREW

**Warning :** This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, **do not attempt to remove the outer cover.** There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.

NOTE: If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

5. Surge-of-steam button

7. Comfort Grip<sup>TM</sup> handle

8. 360° swivel cord

11. Fabric-select guide


9. Fabric guide

10. Heel rest

12. Water tank 13. Soleplate

6. Temperature-ready and auto shutoff light

#### Product may vary slightly from what is illustrated.

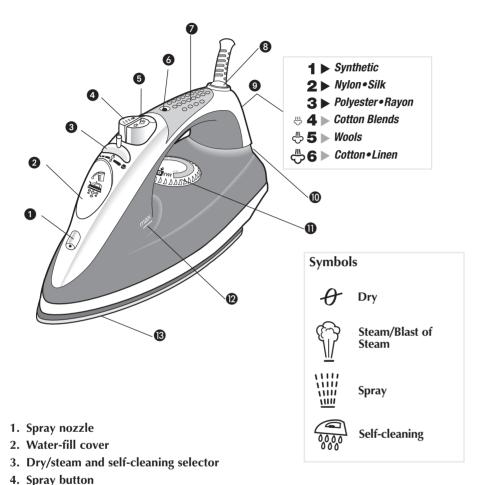

- 1. Open the water-fill cover as shown in (A).
- 2. Tilt the iron and using a clean measuring cup, pour water into opening until the water reaches the MAX level mark on the water tank (B). Do not overfill.
- 3. Close the water-fill cover.
- 4. Plug in the iron. The temperature-ready light comes

**Tip:** If unsure of a garment's fiber, test a small area (on an inside seam or hem) before ironing.

#### FOR STEAM IRONING

1. Move the selector to the desired steam level (D).

Important: Do not set the selector past the middle position. If you do, it activates the self-cleaning feature.

- 2. Turn the fabric-select dial to appropriate setting (between 4 and 6) for your fabric (E). See fabric guide on the heel rest and read garment's label to help you determine fabric
- The temperature-ready light glows until it reaches the appropriate temperature.
- It then cycles on and off during ironing.
- 3. When finished ironing, turn the fabric-select dial to lowest heat setting, move the selector to  $\theta$  and unplug the iron.

#### FOR DRY IRONING

- 1. Make sure selector is set to  $\theta$  . You may want to empty the water (see "Emptying Water Tank After Ironing").
- 2. Turn the fabric-select dial to the appropriate setting for your fabric. See fabric guide on the heel rest and read garment's label to help you determine fabric type.
- The temperature-ready light glows until it reaches the appropriate temperature.
- It then cycles on and off during ironing (C).

## How to Use

This appliance is for household use only.

#### **GETTING STARTED**

Remove any labels, stickers or tags attached to the body or soleplate of the iron. Note: Use ordinary tap water for ironing. Do not use water processed through a home softening system.

**Important:** For optimum performance, let the iron stand for 90 seconds before beginning to iron.


















#### **MULTI-POSITION AUTO OFF**



If your iron is equipped with auto shutoff:

- Once it reaches appropriate temperature, It will turn off after 8 minutes of inactivity if left vertically or 30 seconds if left horizontally (F).
- The auto shutoff light starts blinking to let you know that the iron has stopped heating.
- As soon as you pickup the iron, it starts heating again.


#### SURGE OF STEAM

#### Horizontal

- 1. With the water tank filled to the MAX mark, turn the fabric-select dial to at least setting 4 and wait for the temperature-ready light to go off.
- 2. To remove tough wrinkles, pump the  $^{\circ}$  button at 5-second intervals for a concentrated blast of steam.

#### Vertical

- 1. Hang the garment to be steamed on a clothes hanger. (Curtains or drapes can be steamed once they are hung.)
- 2. Move the steam selector to  $\hat{V}$ .
- 3. Hold the iron close to, but not touching, the fabric.



4. Pull the fabric tight in your free hand and pump the  $\mathbb{Y}$ button as you move the iron over the fabric (G).

#### **SPRAY**

You can use spray at any setting. Check that the water tank is filled with water. Press the button. If spray is weak, pump the button a few times.

#### **EMPTYING WATER TANK AFTER IRONING**

- 1. Turn the fabric-select dial to "Min." Unplug the iron and let it cool.
- 2. Open the water-fill cover.
- 3. Empty the water by holding the iron over a sink with the tip pointing down. Water will empty out of water-fill opening (H).

## **Care and Cleaning**

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

#### **CLEANING OUTSIDE SURFACES**

- 1. Make sure iron is unplugged and has cooled completely. Wipe the soleplate and outer surfaces with a soft cloth dampened with water and a mild household detergent. Never use abrasives, heavy-duty cleansers, vinegar or scouring pads that may scratch or discolor the iron.
- 2. After cleaning, steam iron over an old cloth to remove any residue from the steam vents.


#### **SELF-CLEANING**

To keep the steam vents free of any buildup, about once a month follow these instructions.

- 1. Fill the water tank well below the MAX line.
- 2. Plug in the iron.
- 3. Turn the fabric-select dial to 6 and stand the iron on its heel rest. Allow it to heat until the auto shutoff indicator light goes out and comes on again.
- 4. Turn fabric-select dial to "Min", unplug the iron and hold over a sink with the soleplate facing down.
  - 5. Move the selector to . Be careful, as hot water and steam will come out of the steam vents (1). Continue to hold the selector in the position until all the water has emptied. If necessary, rock iron side to side and front to back.
  - 6. When finished, release the selector, stand the iron on its heel rest and plug it in. Heat for about 2 minutes to dry out any remaining water.

#### STORING YOUR IRON

- 1. Unplug the iron and allow it to cool.
- 2. Check that the selector is set to  $\theta$ .
- 3. Store vertically on its heel rest to prevent water leaking from the soleplate.





## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Siempre que utilice su plancha, debe seguir algunas precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes: ☐ LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO. ☐ Use la plancha únicamente para planchar. ☐ No sumerja la plancha en agua ni en ningún otro líquido para evitar el riesgo de un choque eléctrico. ☐ Siempre apague la plancha (vea la sección "Como usar") antes de conectarla o desconectarla de la toma de corriente. Nunca tire del cable para desconectarlo, sujete el enchufe para hacerlo. ☐ No permita que el cable entre en contacto con superficies calientes. Permita que la plancha se enfríe antes de guardarla. Enrolle el cable holgadamente alrededor del talón de la plancha. ☐ Siempre desconecte la plancha cuando la llene o la vacíe y cuando no esté □ No haga funcionar la plancha si ésta tiene dañado el cable o si la plancha se ha dejado caer y se ha estropeado. A fin de reducir a un mínimo el riesgo de un choque eléctrico, no desarme la plancha. Acuda a una persona de servicio, calificada para revisar y efectuar las reparaciones necesarias. También puede llamar gratis al número apropiado que aparece en la cubierta de este manual. El armar la plancha incorrectamente puede ocasionar el riesgo de un choque eléctrico cuando la plancha esté en funcionamiento. ☐ Se requiere supervisión cuando cualquier unidad electrónica esté siendo usada cerca de los niños o por ellos mismos. No desatienda la plancha mientras esté conectada o cuando esté sobre la tabla de planchar. Coloque siempre la plancha con cuidado para evitar que se caiga al moverse la tabla o al tirar del cable. Siempre use el talón de descanso. ☐ Pueden ocurrir quemaduras si se tocan las partes metálicas, el agua caliente, o el vapor. Tome precaución al invertir una plancha de vapor va que puede haber agua caliente dentro del tanque. Evite los movimientos bruscos para no derramar agua caliente. **INSTRUCCIONES ESPECIALES** 

☐ Para evitar sobrecargas, no opere ningún otro aparato de alto consumo

7

de corriente en el mismo circuito.

☐ Si el uso de un cable de extensión es absolutamente necesario, se deberá utilizar uno de 10 amperios y 120 voltios o uno de 6 amperios y 220 voltios. Los cables de menor amperaje se pueden sobrecalentar. Se debe tener cuidado de acomodar el cable de manera que nadie lo hale ni se tropiece.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

#### Superficie de textura suave

**Nota:** La superficie de textura suave engomada de esta unidad no contiene caucho natural ni látex. Es segura para aquellas personas alérgicas o sensitivas a dichos materiales.

#### **ENCHUFE POLARIZADO (Modelos 120V solamente)**


Este artefacto posee un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). Para reducir los riesgos de choque eléctrico, este enchufe entra en un contacto polarizado de una sola manera. Si el enchufe no entra en su contacto, inviértalo. Si aun así no entra, busque la ayuda de un electricista calificado. No intente hacerle ninguna modificación al enchufe.

#### **TORNILLO DE SEGURIDAD**

**Advertencia:** Este aparato cuenta con un tornillo de seguridad para evitar la remoción de la cubierta exterior del mismo. A fin de reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, **por favor no trate de remover la cubierta exterior.** Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Toda reparación se debe llevar a cabo <u>únicamente</u> por personal de servicio autorizado

NOTA: Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o por personal calificado para evitar el riesgo.

#### Este producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado.

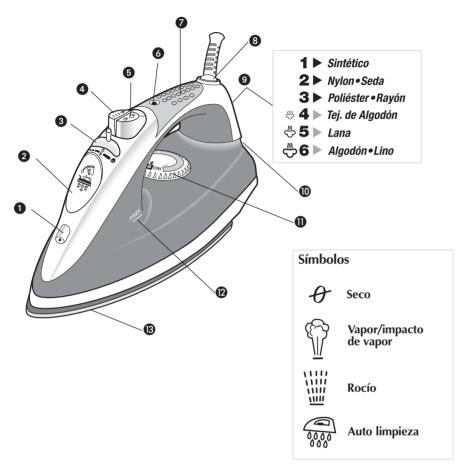

- 1. Rociador
- 2. Cubierta del orificio
- 3. Selector de planchado seco/vapor y auto limpieza
- 4. Botón de rociar
- 5. Botón de emisión de vapor
- 6. Luz indicadora de temperatura alcanzada y de apagado automático
- 7. Mango suave al contacto
- 8. Cable con giro de 360 grados
- 9. Guía de teiidos
- 10. Talón de descanso
- 11. Selector de tejidos
- 12. Tanque de agua
- 13. Suela

#### Como usar

Este aparato es solamente para uso doméstico.

#### Antes de usar

Retire toda etiqueta o calcomanía adherida al cuerpo o a la suela de la plancha. **Nota:** Utilice agua de la llave para llenar el tanque de la plancha. No se debe de utilizar agua procesada por sistemas de ablandamiento.

**Importante:** Para óptimo rendimiento, deje la plancha reposar por 90 segundos antes de comenzar a planchar.

#### COMO LLENAR EL TANQUE DEL AGUA



- 1. Abra la cubierta del orificio de llenado del tanque según la ilustración (A).
- 2. Incline la plancha y con la ayuda de una taza de medir, vierta agua a través del orificio de llenado hasta alcanzar la marca del nivel MAX del tanque (B). No exceda el nivel de llenado.



4. Enchufe la plancha. Observe que se ilumina la luz indicadora de temperatura adecuada (C).


**Consejo:** Si no conoce el tipo de tejido de la prenda, ensaye (sobre un ruedo o costura interior) antes de planchar.

# c

#### **PLANCHADO A VAPOR**

1. Ajuste el selector al nivel de vapor deseado (D).

Importante: Mantenga el selector en la posición del medio. Si se pasa de esta posición, se activará la función de auto limpieza.



- 2. Gire el selector de tejidos al ajuste apropiado (entre el 4 y el 6), según el tejido de la prenda (E). Consulte la guía de tejidos en el talón de la plancha y lea la etiqueta de la prenda que desea planchar para determinar el tipo de tejido.
- La luz indicadora de temperatura brilla hasta alcanzar la temperatura que uno ha programado.
- Esta luz se ilumina y se apaga a intervalos durante el ciclo del planchado.
- 3. Al terminar de planchar, ajuste el selector de tejidos al nivel más bajo, pase el selector a la posición  $\theta$  y desconecte la plancha.



- 1. Asegúrese de ajustar el selector a la posición  $\theta$ . Se recomienda vaciar el agua (consulte la sección relacionada a cómo vaciar el tanque después de planchar).
- 2. Gire el selector de tejidos al ajuste apropiado según el tejido de la prenda. Consulte la guía de tejidos en el talón de la plancha y lea la etiqueta de la prenda que desea planchar para determinar el tipo de tejido.



)

- La luz indicadora de temperatura brilla hasta alcanzar la temperatura que uno ha programado.
- Esta luz se ilumina y se apaga a intervalos durante el ciclo del planchado (C).

#### APAGADO AUTOMÁTICO EN VARIAS POSICIONES

Si su plancha está equipada con la función de apagado automático:



- Una vez que alcanza la temperatura adecuada, la plancha se apagará depués de 8 minutos de inactividad en posición vertical y después de 30 segundos de inactividad en posición horizontal (F).
- La luz de apagado de automático comenzará a parpadear. La plancha empieza a calentar nuevamente en cuanto uno la toma por el mango.


#### **EMISIÓN DE VAPOR**

#### Horizontal

- 1. Llene el tanque de agua hasta la marca del nivel MAX, gire el selector de tejidos como mínimo hasta el número 4 y espere hasta que la luz indicadora de temperatura se apague.
- 2. Para deshacer las arrugar persistentes, bombee el botón 🖁 con intervalos de 5 segundos para lograr un fuerte impacto de vapor.

#### Vertical

- 1. Utilice una percha para colgar la prenda que desea vaporizar. (Las cortinas se pueden vaporizar una vez instaladas.)
- 2. Mueva el selector a la posición del <sup>1</sup> .
- 3. Sujete la plancha cerca, pero sin tocar el tejido.



4. Tire con firmeza del tejido con la otra mano y bombee el botón 🖺 a medida que pase la plancha sobre la tela (G).

#### **ROCIADOR**

El rociador se puede utilizar a cualquier ajuste. Asegúrese que el tanque se encuentre lleno de agua. Presione el botón . Si la emisión de rocío es débil, bombee el botón varias veces

#### COMO VACIAR EL TANQUE DESPUÉS DE PLANCHAR

- 1. Gire el selector de tejidos a la posición Min, desconecte la plancha y permita que se enfríe.
- 2. Abra el orificio de llenado.
- 3. Para vaciar el agua, sujete la plancha con la punta hacia abajo sobre un lavadero. El agua sale a través del orificio de llenado (H).

## Cuidado y limpieza

Este aparato no contiene piezas reparables por el consumidor. Para servicio, acuda a personal de asistencia calificado.

#### LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES EXTERIORES

- 1. Asegúrese que la plancha se encuentre desconectada y que se haya enfriado completamente. Limpie la suela y demás superficies exteriores con un paño suave humedecido con agua y con un detergente suave. Nunca utilice abrasivos, limpiadores fuertes, vinagre ni esponjas abrasivas que pudiesen rallar o descolorar la plancha.
- 2. Después de limpiar la plancha, pase la plancha a vapor sobre un paño viejo para eliminar cualquier residuo acumulado.

#### LIMPIEZA AUTOMÁTICA

Para mantener limpios los orificios del vapor, se recomienda seguir los siguientes pasos una vez al mes:

- 1. Llene el tanque del agua por debajo del nivel MAX.
- 2. Enchufe la plancha.
- 3. Ajuste el selector de tejidos al número 6 y coloque la plancha sobre el talón de descanso. Permita que la plancha se caliente hasta que la luz indicadora de apagado automático se apague y aparezca nuevamente.
- 4. Gire el selector de tejidos a la posición Min, desconecte y sujete la plancha sobre un lavadero con la suela hacia abajo.



- 5. Mueva el selector a la función de auto limpieza . Tenga cuidado, ya que saldrá agua caliente y vapor de los orificios de vapor (J). Mantenga el selector en la posición hasta vaciar toda el agua. Si es necesario, puede mover la plancha de lado a lado o de atrás para adelante.
- 6. Cuando termine, suelte el selector, coloque la plancha sobre el talón de descanso y enchufe. Permita que la plancha se caliente unos 2 minutos para asegurarse

de que toda el agua se haya secado.

#### ALMACENAIE DE LA PLANCHA

- 1. Desconecte y permita que la plancha se enfríe bien.
- 2. Asegúrese que el selector se encuentre ajustado a la posición  $\theta$ .
- 3. Coloque la plancha verticalmente sobre el talón de descanso para evitar que la suela gotee.

### **IMPORTANTES MISES EN GARDE**

Lorsqu'on utilise un fer, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité fondamentales, notamment les suivantes.

LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER.

Utiliser le fer seulement aux fins auxquelles il a été prévu.

Afin d'éviter les risques de secousses électriques, ne pas immerger le fer.

Toujours mettre le fer hors tension arrêt (voir "Utilisation") avant de le

☐ Toujours mettre le fer hors tension arrêt (voir "Utilisation") avant de le brancher ou de le débrancher. Ne jamais tirer sur le cordon pour débrancher le fer. Il faut plutôt saisir la fiche et tirer.

☐ Éviter de mettre le cordon en contact avec des surfaces chaudes. Laisser le fer refroidir complètement avant de le ranger. Enrouler le cordon lâchement autour du fer avant de le ranger.

☐ Toujours débrancher le fer pour le remplir d'eau, pour le vider ou pour le ranger.

□ Ne pas utiliser le fer si le cordon est endommagé, si le fer est tombé ou a été endommagé. Afin d'éviter les risques de chocs électriques, ne pas démonter le fer. En confier l'entretien et la réparation au personnel d'un centre d'entretien autorisé. Ou composer le numéro sans frais approprié indiqué sur la page couverture du présent guide. Assemblage incorrect présente des risques de chocs électriques.

☐ Exercer une étroite surveillance lorsque le fer est utilisé près d'un enfant ou que ce dernier s'en sert. Ne pas laisser le fer sans surveillance lorsqu'il est branché ou qu'il est placé sur une planche à repasser.

☐ Les pièces métalliques, l'eau chaude ou la vapeur peuvent occasionner des brûlures. Renverser avec précaution un fer à vapeur ou prendre garde lorsqu'on se sert du jet de vapeur, car de l'eau brûlante peut s'écouler du réservoir. Éviter de faire des mouvements brusques lors du repassage afin de minimiser l'écoulement accidentel d'eau brûlante.

## **MESURES SPÉCIALES**

☐ Afin d'éviter les surcharges, ne pas brancher d'autres appareils à forte consommation électrique sur le même circuit.

□ Lorsqu'il faut utiliser un cordon de rallonge, choisir un cordon de 10 ampères et 120 volts ou un cordon de 6 ampères et 220 volts. Les cordons dont le calibre est inférieur risquent de surchauffer. Placer le cordon de façon à ne pas trébucher sur ce dernier, ou de sorte qu'il ne soit pas débranché accidentellement.

### **CONSERVER CES MESURES.**

#### FICHE POLARISÉE


Le produit est muni d'une fiche polarisée (une lame plus large que l'autre). Ce genre de fiche n'entre que d'une façon dans une prise polarisée, afin de minimiser les risques de secousses électriques. Lorsqu'on ne peut insérer la fiche à fond dans la prise, il faut tenter de le faire après avoir inversé les lames de côté. Si la fiche n'entre toujours pas dans la prise, il faut communiquer avec un électricien certifié. Il ne faut pas modifier la fiche.

#### **VIS INDESSERRABLE**

**Avertissement :** L'appareil est doté d'une vis indesserrable empêchant l'enlèvement du couvercle extérieur. Pour réduire les risques d'incendie ou de secousses électriques, **ne pas tenter de retirer le couvercle extérieur.** L'utilisateur ne peut pas remplacer les pièces de l'appareil. En confier la réparation <u>seulement</u> au personnel des centres de service autorisés.

Note : Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, il faut en confier la réparation au fabricant, à son agent de service autorisé ou une personne qualifiée afin d'éviter tout risque.

#### Le produit peut différer légèrement de celui illustré.

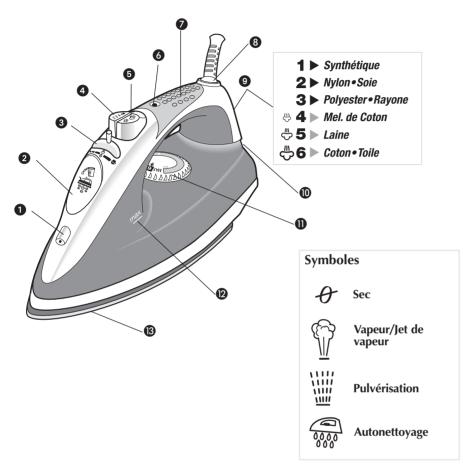

- 1. Ajutage de pulvérisation
- 2. Couvercle de l'orifice de remplissage
- 3. Sélecteur de repassage à sec ou à la vapeur et d'autonettoyage
- 4. Bouton de pulvérisation
- 5. Bouton de jet de vapeur
- 6. Témoin d'atteinte de la température et d"arrêt automatique
- 7. Poignée confortable Comfort Gripmc
- 8. Cordon pivotant sur 360°
- 9. Guide pour les tissus
- 10. Talon d'appui
- 11. Sélecteur pour les tissus
- 12. Réservoir
- 13. Semelle

### **Utilisation**

L'appareil est conçu pour une utilisation domestique seulement.

#### **PRÉPARATIFS**

Enlever tous les autocollants et étiquettes qui se trouvent sur le corps ou la semelle du fer.

Note : Utiliser de l'eau du robinet pour repasser. Ne pas utiliser de l'eau traitée dans un adoucisseur d'eau domestique.


**Important :** Afin d'optimiser les résultats, laisser le fer reposer à la verticale pendant 90 secondes avant de commencer à repasser.

#### REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR



- 1. Ouvrir le couvercle de l'orifice de remplissage de la façon illustrée dans la Figure (A).
- 2. Incliner le fer et utiliser une tasse à mesurer propre. Verser de l'eau dans l'orifice jusqu'à ce que l'eau atteigne la mention MAX dans le réservoir (B). Éviter de trop remplir.
- 3. Refermer le couvercle de l'orifice de remplissage.
- 4. Brancher le fer. Le témoin d'atteinte de la température s'allume (C).


**Conseil pratique :** Lorsqu'on ne connaît pas le type de fibre du vêtement, faire un essai sur une petite surface (comme sur une couture ou un bord intérieur) avant de repasser.



#### REPASSAGE À LA VAPEUR

1. Déplacer le sélecteur au niveau de vapeur voulu (D).

Important : Ne pas régler le fer au-delà de la position centrale. Le cas échéant, la fonction d'autonettoyage est activée.

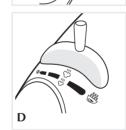

- 2. Régler le cadran au réglage approprié (entre 4 et 6) au tissu (E). Consulter le guide pour les tissus sur le talon d'appui et lire l'étiquette du vêtement pour déterminer le type de tissu.
- Le témoin de d'atteinte de la température reste allumé jusqu'à ce qu'il atteigne la température appropriée.
- Puis il s'allume et s'éteint pendant le repassage.
- 3. À la fin du repassage, remettre le cadran au réglage minimal et déplacer le sélecteur à la position  $\theta$ . On peut alors vider le fer (voir la rubrique sur le vidage du fer après le repassage).




#### REPASSAGE À SEC

- 1. S'assurer que le sélecteur se trouve à la position  $\theta$ . On peut alors vider le fer (voir la rubrique sur le vidage du fer après le repassage).
- Le témoin d'atteinte de la température reste allumé jusqu'à ce qu'il atteigne la température appropriée.
- Puis il s'allume et s'éteint pendant le repassage (C).

2. Régler le cadran au réglage approprié au tissu. Consulter le guide pour les tissus sur le talon d'appui et lire l'étiquette du vêtement pour déterminer le type de tissu

#### ARRÊT AUTOMATIQUE EN POSITIONS MULTIPLES

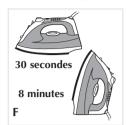

Lorsque le fer comporte une fonction d'arrêt automatique :

- Il s'arrête au bout de 8 minutes d'inactivité lorsqu'il est à la verticale ou au bout de 30 secondes à l'horizontale (F).
- Le témoin d'arrêt automatique clignote alors.
- Dès qu'on soulève le fer, celui-ci se réchauffe.

#### **JET DE VAPEUR**

#### • Horizontal

- 1. Lorsque le réservoir est rempli jusqu'à la mention MAX, régler le cadran au moins à 4 et attendre que le témoin d'atteinte de la température s'éteigne.
- 2. Pour enlever des plis tenaces, pomper le bouton de vapeur a quelques reprises à intervalles de cinq secondes afin d'obtenir un jet de vapeur concentré.

#### Vertical

- 1. Suspendre le vêtement à vaporiser sur un cintre. (On peut vaporiser des rideaux lorsqu'ils sont suspendus.)
- 2. Déplacer le sélecteur à 🖺 .
- 3. Tenir le fer près du tissu sans y toucher.




4. Tirer fermement sur le tissu de la main libre et pomper le bouton de vapeur en déplaçant le fer sur le tissu (G).

#### **PULVÉRISATION**

On peut utiliser le bouton de pulvérisation à tout réglage. Vérifier si le réservoir est rempli d'eau. Enfoncer le bouton de pulvérisation . Lorsque la pulvérisation est faible, pomper le bouton à quelques reprises.

#### VIDAGE DU FER APRÈS LE REPASSAGE



- 2. Ouvrir le couvercle de l'orifice de remplissage.
- 3. Vider le fer en tenant celui-ci au-dessus d'un évier avec la pointe vers le bas. L'eau sort par l'orifice (H).

## **Entretien et nettoyage**

L'utilisateur ne peut remplacer aucune pièce du produit. En confier l'entretien au personnel qualifié d'un centre de service.

#### NETTOYAGE DES SURFACES EXTÉRIEURES

- S'assurer que le fer est débranché et complètement refroidi. Essuyer la semelle et les surfaces extérieures avec un chiffon doux humecté d'eau et d'un peu de détergent doux. Ne jamais utiliser des produits nettoyants abrasifs de service intensif, du vinaidre ni des tampons à récurer car ceux-ci pourraient égratigner ou décolorer le fer.
- 2. Après le nettoyage, repasser un vieux chiffon afin d'enever toute trace de résidus des évents du fer.

#### **AUTONETTOYAGE**

Pour empêcher les accumulations de résidus dans les évents du fer, faire ce qui suit environ une fois par mois.

- 1. Remplir le réservoir bien au-dessous de la mention MAX.
- 2. Brancher le fer.
- 3. Régler le cadran à 6 et laisser le fer reposer sur son talon d'appui. Le laisser réchauffer jusqu'à ce que le témoin d'arrêt automatique s'éteigne et se rallume.
- 4. Régler le cadran à la position minimale (Min.), débrancher le fer et le placer au-dessus d'un évier avec la semelle vers le bas.



- 5. Déplacer le sélecteur à la position d'autonettoyage ...
  Prendre garde car de l'eau chaude et de la vapeur continuent de sortir des évents (J). Maintenir le sélecteur à la position d'autonettoyage ...
  jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau dans le réservoir. Au besoin, basculer le fer d'un côté et de l'autre et de l'avant vers l'arrière.
  - 6. À la fin de l'autonettoyage, relâcher le sélecteur, laisser reposer le fer sur son talon d'appui et le brancher.

Le laisser chauffer pendant environ 2 minutes afin de l'assècher.

#### RANGEMENT DU FER

- 1. Débrancher le fer et le laisser refroidir.
- 2. Vérifier si le sélecteur se trouve à la position  $\theta$ .
- 3. Le ranger à la verticale sur son talon d'appui afin de prévenir toute fuite d'eau sur la semelle.

#### **NEED HELP?**

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate "800" number on the cover of this book. **Do not** return the product to the place of purchase. **Do not** mail the product back to the manufacturer nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the cover of this manual.

#### **One-Year Limited Warranty**

(Applies only in the United States and Canada)

#### What does it cover?

• Any defect in material or workmanship; provided; however, Applica's liability will not exceed the purchase price of the product.

#### For how long?

• One year after the date of original purchase.

#### What will we do to help you?

 Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished.

#### How do you get service?

- Save your receipt as proof of the date of sale.
- Check our on-line service site at www.prodprotect.com/applica, or call our toll-free number, 1-800-231-9786, for general warranty service.
- If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

#### What does your warranty not cover?

- Damage from commercial use
- Damage from misuse, abuse or neglect
- Products that have been modified in any way
- Products used or serviced outside the country of purchase
- Glass parts and other accessory items that are packed with the unit
- Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit
- Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.)

#### How does state law relate to this warranty?

• This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or province to province.

#### ¿NECESITA AYUDA?

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor llame al número del centro de servicio en el país donde usted compró su producto. NO devuelva el producto al fabricante. Llame o lleve el producto a un centro de servicio autorizado.

#### DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

(No aplica en México, Estados Unidos o Canadá)

#### ¿Qué cubre la garantía?

• La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra. Applica no se responsabiliza por ningún costo que exceda el valor de compra del producto.

#### ¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?

• Por dos años a partir de la fecha original de compra.

#### ¿Cómo se puede obtener servicio?

- Conserve el recibo original de compra.
- Por favor llame al número del centro de servicio autorizado.

#### Esta garantía no cubre:

- Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las normales
- Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia.
- Los productos que han sido alterados de alguna manera
- Los daños ocasionados por el uso comercial del producto
- Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra
- Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato
- Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo del producto
- Los daños y perjuicios indirectos o incidentales

#### **BESOIN D'AIDE?**

Pour communiquer avec les services d'entretien ou de réparation, ou pour adresser toute question relative au produit, composer le numéro sans frais approprié indiqué sur la page couverture. **Ne pas** retourner le produit où il a été acheté. **Ne pas** poster le produit au fabricant ni le porter dans un centre de service. On peut également consulter le site web indiqué sur la page couverture.

#### Garantie limitée de un an

(Valable seulement aux États-Unis et au Canada)

#### Quelle est la couverture?

• Tout défaut de main-d'oeuvre ou de matériau; toutefois, la responsabilité de la société Applica se limite au prix d'achat du produit.

#### Quelle est la durée?

• Un an après l'achat original.

#### **Quelle aide offrons nous?**

• Remplacement par un produit raisonnablement semblable nouveau ou réusiné.

#### Comment se prévaut-on du service?

- Conserver son reçu de caisse comme preuve de la date d'achat.
- Visiter notre site web au www.prodprotect.com/applica, ou composer sans frais le 1 800 231-9786, pour obtenir des renseignements généraux relatifs à la garantie.
- On peut également communiquer avec le service des pièces et des accessoires au 1 800 738-0245.

#### Qu'est-ce que la garantie ne couvre pas?

- Des dommages dus à une utilisation commerciale.
- Des dommages causés par une mauvaise utilisation ou de la négligence.
- Des produits qui ont été modifiés.
- Des produits utilisés ou entretenus hors du pays où ils ont été achetés.
- Des pièces en verre et tout autre accessoire emballés avec le produit.
- Les frais de transport et de manutention reliés au remplacement du produit.
- Des dommages indirects (il faut toutefois prendre note que certains états ne permettent pas l'exclusion ni la limitation des dommages indirects).

#### **Quelles lois régissent la garantie?**

• Les modalités de la présente garantie donnent des droits légaux spécifiques. L'utilisateur peut également se prévaloir d'autres droits selon l'état ou la province qu'il habite.

#### Póliza de Garantía (Válida sólo para México)

#### Duración

Applica de México, S. de R. L. de C.V. garantiza este producto por 2 años a partir de la fecha original de compra.

#### ¿Qué cubre esta garantía?

Esta Garantía cubre cualquier defecto que presenten las piezas, componentes y la mano de obra contenidas en este producto.

#### Requisitos para hacer válida la garantía

Para reclamar su Garantía deberá presentar al Centro de Servicio Autorizado la póliza sellada por el establecimiento en donde adquirió el producto. Si no la tiene, podrá presentar el comprobante de compra original.

#### ¿Donde hago válida la garantía?

Llame sin costo al teléfono 01 800 714 2503, para ubicar el Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio en donde usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

#### Procedimiento para hacer válida la garantía

Acuda al Centro de Servicio Autorizado con el producto con la póliza de Garantía sellada o el comprobante de compra original, ahí se reemplazará cualquier pieza o componente defectuoso sin cargo alguno para el usuario final. Esta Garantía incluye los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento.

#### **Excepciones**

Esta Garantía no será válida cuando el producto:

- A) Se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- B) No hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

21

C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Applica de México, S. de R. L. de C.V.

<u>Nota:</u> Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser remplazado por el fabricante o por un Centro de Servicio Autorizado para evitar el riesgo.

Por favor llame al número correspondiente que aparece en la lista a continuación para solicitar que se haga efectiva la garantía y donde Ud. puede solicitar servicio, reparaciones o partes en el país donde el producto fué comprado.

#### Argentina

Servicio Técnico Central Service New S.R.L. Atención al Cliente Ruiz Huidobro 3860 Buenos Aires, Argentina Tel.: (54-11) 4546-1212

#### Chile

Servicio Máquinas y Herramientas Ltda. Av. Apoquindo No. 4867 - Las Condes

Santiago, Chile Tel.: (562) 263-2490

Colombia PLINARES

Avenida Ciudad de Quito #88-09

Bogotá, Colombia

Tel.: (57-1) 610-1604/533-4680

#### Costa Rica

Aplicaciones Electromecanicas, S.A.

Calle 26 Bis y Ave. 3 San Jose, Costa Rica Tel.: (506) 257-5716/223-0136

#### **Ecuador** Castelcorp

Km 2-1/2 Avenida Juan T. Marengo junto Dicentro Guayaquil, Ecuador

Tel.: (5934) 224-7878/224-1767

#### El Salvador

Sedeblack Calle A San Antonio Abad

y Av. Lisboa, Edif. Lisboa Local

#21

San Salvador, El Salvador Tel.: (503) 274-1179/274-0279

#### Guatemala

MacPartes, S.A. 34 Calle 4-14 Zona 9 Frente a Tecun Guatemala City, Guatemala Tel.: (502) 331-5020 / 360-0521

#### Honduras

Lady Lee Centro Comercial Mega Plaza Carretera a la Lima San Pedro Sula, Honduras Tel.: (504) 553-1612

#### México

Art. 123 y José Ma. Marroquí #28-D Centro. Mexico D.F.

Tel.: (55) 5512-7112/(55) 5512-3164

#### Nicaragua

H & L Electronic Zumen 3, C. Arriba y 15 Varas al Sur Managua, Nicaragua Tel.: (505) 260-3262

#### Panamá

Authorized Service Center Electrodomésticos, S.A. Boulevard El Dorado, al lado del Parque de las Mercedes Panamá, Panamá Tel.: (507) 236-5404

#### Perú

AV. REPUBLICA DE PANAMA 3535 Ofic 1303 San Isidro

Lima, Peru Tel.: 2 22 44 14 Fax: 2 22 44 04

#### Puerto Rico

Buckeye Service Jesús P. Piñero #1013 Puerto Nuevo, SJ PR 00920 Tel.: (787) 782-6175

#### Republica Dominicana

Plaza Lama, S.A. Av, Duarte #94 Santo Domingo, República Dominica Tel.: (809) 687-9171

#### Trinidad and Tobago

A.S. Bryden & Sons (Trinidad) Limited 33 Independence Square, Port of Spain Trinidad, W.I. Tel.: (868) 623-4696

#### Venezuela

Tecno Servicio TS2002 Av. Casanova Centro Comercial del Este Local 27 Caracas, Venezuela Tel.: (58-212) 324-0969

Sello del Distribuidor:

Fecha de compra:

Modelo:

Comercializado por:

Applica de México, S. de R. L. de C.V. Manuel Avila Camacho No. 2900-902, Torre el Dorado, Fracc. Los Pirules, Tlalnepantla, Edo. de México, CP 54040. R. F. C. AME-001026- PE3.

Servicio y Reparacione Art. 123 y José Ma. Marroquí # 28 D Col. Centro, Mexico D. F., CP 06050

Servicio al Consumidor, Venta de Refacciones y Accesorios

Venta de Refacciones y Accesorios 01 800 714 2503

AS185Pub1000001995 2/22/05 10:39 AM Rage 24

**■ BLACK** © DECKER is a trademark of The Black & Decker Corporation,

Towson, Maryland, USA

Marca registrada de The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, E.U.

Marque de commerce déposée de la société The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, É.-U.

1200 W  $\,$  120 V  $\sim$  60 Hz

Copyright © 2005 Applica Consumer Products, Inc. Pub. No. 1000001995-00-RV00

> Made in People's Republic of China Printed in People's Republic of China

#### Importado por:

Applica de México S. de R.L. de C.V. Blvd. Manuel Avila Camacho 2900 Int. 902 Los Pirules, Tlalnepantla, Edo. Mex. C.P. 54040 México

Teléfono: (55) 1106-1400

Del interior marque sin costo 01 (800) 714-2499

Fabricado en la República Popular de China Impreso en la República Popular de China

Fabriqué en République populaire de Chine Imprimé en République populaire de Chine

